



Стеллажи
Ирбис

Стеллаж полочный тип «Архивный»

Паспорт,
техническое описание и
инструкция по эксплуатации
(договор № _____ от _____)

2017 год



stellazhi-irbis.ru



(812) 922-34-08



info@stellazhi-irbis.ru



Россия, 199001, Санкт-Петербург, 5я линия ВО, 32Б



Паспорт

1. Общие сведения об изделии

Стеллажи соответствуют требованиям нормативных документов – технические условия ГОСТ Р 57381- 2017.

Стеллажи полочные типа «Архивный» - сборно-разборная конструкция, состоящая из вертикальных элементов (стойка), горизонтальных элементов (полка), которые крепятся к вертикальным элементам с помощью болтового соединения.


Элементы конструкции изготавливаются из стали, с использованием современной технологии по изготовлению сложного профиля, позволяющей обеспечивать высокопрочную конструкцию для самых различных объектов применения.

Предназначены для хранения и ручной обработки продукции в коробках или другой таре, в складских, производственных и прочих помещениях.

Изделия окрашены порошковой краской.

2. Внешний вид стеллажа

Высота вертикальных элементов (стоек) - 1000...2500 мм;
Ширина горизонтальных элементов (полка) - 500...1000 мм;
Глубина горизонтальных элементов (полка) - 300...600 мм;
Грузоподъемность - до 100 кг на ярус хранения;
Шаг переустановки полки - 25 мм;

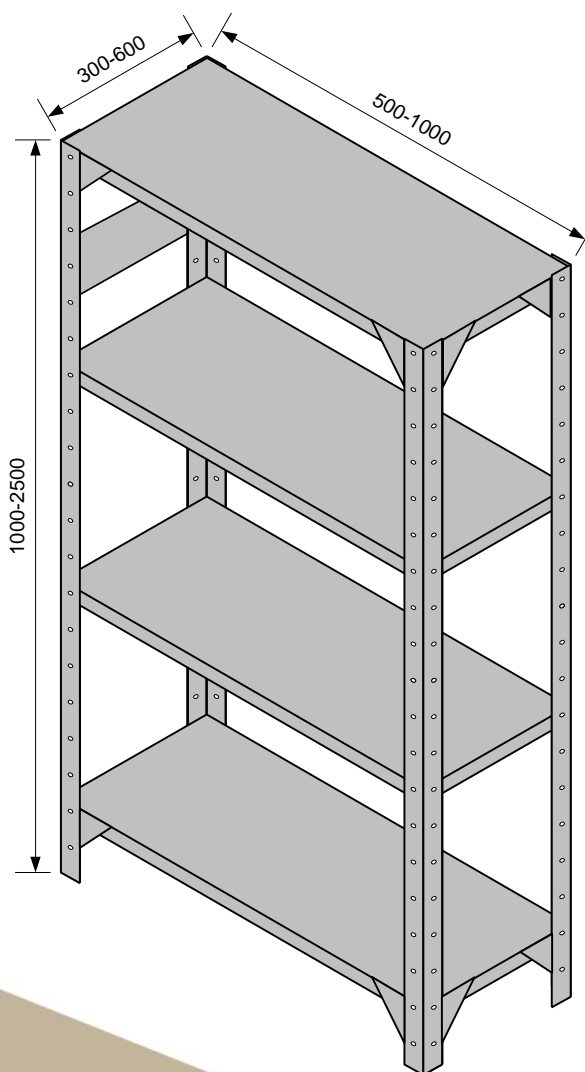

stellazhi-irbis.ru



(812) 922-34-08



info@stellazhi-irbis.ru



Россия, 199001, Санкт-Петербург, 5я линия ВО, 32Б



3. Характеристики сечений горизонтальных элементов (полок) и вертикальных стоек.

Полка изготовлена из высокопрочной стали толщиной 0,8 - 2 мм. Нагрузка на полку не превышает 100 кг. *Перегрузка стеллажа не допускается.*

Элементы вертикальной конструкции (рамы) согнуты из высокопрочной стали толщиной 2,0 мм.

Полки крепятся к раме болтами М6х15 с моментом затяжки 2...3 кгм.

Внимание!!! Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить дополнительные улучшающие изменения в конструкцию стеллажей и её отдельных элементов, без предварительного уведомления покупателя. В этом случае размеры, характеристики и данные стеллажей могут не совпадать с указанными в инструкции по эксплуатации.

4. Условия эксплуатации оборудования

Эксплуатация оборудования допускается в закрытых специально предназначенных для обработки грузов или товаров складах, площадках и других объектах.

Стеллажи типа «Архивный» обслуживаются только ручным способом. Не допускается загрузка оборудования с помощью подъемно-транспортных механизмов, ручных механизмов и тому подобных приспособлений.

Для избежания преждевременного выхода из строя оборудования при его эксплуатации категорически не допускается:

- контакт подъемно-транспортных механизмов, грузовых автомобилей и другой техники с вертикальными и горизонтальными элементами;
- увеличение нагрузки на ярус более той, что рекомендовано в п.2 настоящего паспорта;
- замена крепежных элементов (болтов) на другие, не соответствующие установленным для данного типа оборудования;
- падение грузов на любые элементы оборудования массой более 5 кг;
- вставлять ногами на полку стеллажа используя её в качестве опоры;



stellazhi-irbis.ru



(812) 922-34-08



info@stellazhi-irbis.ru



Россия, 199001, Санкт-Петербург, 5я линия ВО, 32Б



- Для увеличения срока службы стеллажей рекомендуется назначить ответственного сотрудника из числа инженерно-технического персонала, который отвечает за соблюдение условий эксплуатации и осуществляет контроль над состоянием стеллажей или заключить договор на сервисное обслуживание с представителями завода-изготовителя.

- Перед вводом стеллажей в эксплуатацию необходимо проверить вертикальность и горизонтальность установки стеллажей с помощью нивелира или отвеса и уровня. Необходимо проверить, чтобы все полки имели прочное болтовое соединение с вертикальными элементами стеллажа.

- К работе со стеллажами допускаются только лица, ознакомленные с условиями эксплуатации стеллажей.

- Опускание и подъем груза следует производить плавно без резких рывков и ударов на полку. Не рекомендуется задевать за вышерасположенные полки при подъеме груза и пытаться снять или задвинуть глубже груз, не поднимая его с полки.

- При обнаружении деформированных стоек или полок необходимо разгрузить и приостановить эксплуатацию секций стеллажа справа и слева от деформированной стойки и обратиться на завод-изготовитель.

- Регулярно, не реже одного раза в месяц, выборочно, производить технический осмотр и обтяжку 3 % крепежных элементов (болтов). В случае обнаружения ослабления крепежа необходимо затянуть крепеж до нормального состояния.

- Завод-изготовитель не несет ответственности за повреждения порошкового полимерного покрытия стеллажей (царапины, сколы), которые возникли в ходе неправильной эксплуатации, перевозки, демонтажа и монтажа оборудования.

- Во всех остальных случаях следует руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов» (утв. Минтруда и соцразвития РФ 20.03.98 г.)

- Завод-изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажей в случае несоответствия состояния полов требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы». Для обеспечения бесперебойной работы стеллажей полы должны соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (дополнения к СНиП 2.03.13-88 «Полы» МДС 31-1.98 АО ЦНИИпромзданий).

5. Техника безопасности

5.1. Освещение в зоне стеллажного хранения должно позволять обслуживающему персоналу отчетливо различать контуры и цвет окраски стеллажей;



stellazhi-irbis.ru



(812) 922-34-08



info@stellazhi-irbis.ru



Россия, 199001, Санкт-Петербург, 5я линия ВО, 32Б



5.2. Эксплуатация стеллажей запрещается:

- при превышении указанной грузоподъёмности и технических характеристик стеллажей;
- при нарушении геометрии стоек и полок;
- при трещинах и осадках пола под подпятниками стеллажей;
- при ослабленной затяжки резьбовых соединений;

6. Приемно-сдаточные испытания

Стеллажи прошли приемно-сдаточные испытания, которые проводятся в соответствии с ГОСТ Р 57381- 2017. При этом все необходимые параметры находятся в норме, а именно:

- проверка габаритных размеров - соответствует ГОСТ Р 57381- 2017;
- качество порошкового покрытия - соответствует ГОСТ Р 57381- 2017;
- осмотр качества сварных швов - соответствует ГОСТ Р 57381- 2017;
- кривизна стоек и полок не превышает 3 мм на длине 1000 мм или 0,1% от общей длины - соответствует ГОСТ Р 57381- 2017;
- скручивание стоек вокруг продольной оси не более 0,5 мм на 1000 мм длины и 0,05% от общей длины - соответствует ГОСТ Р 57381- 2017;
- стеллажи прошли испытания статической нагрузкой $1,25Q_{доп}$ в течение 10 минут на отсутствие остаточной деформации при нагружении;
- допускаемый прогиб полки в середине пролёта не превышает 1/200 длины пролёта;
- момент затяжки болтов соответствует 2...3 кгм.

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу стеллажей в течение 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителями правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажей, вызванные производственными дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего качества, а также вследствие несоответствия заявленных технических характеристик реальным. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется заменить все вышедшие из строя по вине предприятия-изготовителя элементы и составные части оборудования.



stellazhi-irbis.ru



(812) 922-34-08



info@stellazhi-irbis.ru



Россия, 199001, Санкт-Петербург, 5я линия ВО, 32Б



Стеллажи
Ирбис

Претензии и рекламации предъявляются в установленном порядке. Для составления акта о рекламации на изделие потребитель обязан вызвать представителя предприятия-изготовителя. До прибытия представителя категорически запрещается проведение любых работ с товаром (разгрузка, перестановка, уборка товара и т.п.) и со стеллажами (разборка, вывоз, резка и т.п.) в месте деформации. В случае невыполнения этого условия претензии не принимаются. Без двухстороннего акта о рекламации претензии о качестве изготовления изделия предприятием-изготовителем не принимаются. Причина выхода из строя оборудования устанавливается техническими специалистами предприятия-изготовителя или независимой экспертизой.

Гарантия не предоставляется в случае выхода оборудования из строя вследствие неправильной эксплуатации или превышения указанных технических характеристик, наличия механических повреждений, произведённых в процессе эксплуатации, замены оригинальных элементов на другие, а также конструктивных изменений, сделанных без согласования с предприятием-изготовителем.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажа, улучшающие его свойства, без предварительного уведомления покупателя. При этом допускаются несущественные различия между паспортными данными и фактическими.

Начальник СТК

м.п.

_____ / Дроздов А.С./



stellazhi-irbis.ru



(812) 922-34-08



info@stellazhi-irbis.ru



Россия, 199001, Санкт-Петербург, 5я линия ВО, 32Б